フルブラウザ

パソコン向けのホームページを表示する 280
ホームページ表示中のボタン操作について 280
ブックマークを管理する 285
フルブラウザの設定をする 286

パソコン向けのホームページを表示する

フルブラウザを利用すると、パソコン向けに作成されたインターネットホームページをFOMA端末で表示することができます。

- インターネットホームページによっては、表示できないことや正しく表示されないことがあります。
- 画像を多く含むホームページの閲覧やデータのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うと通信料金が高額になりますのでご注意ください。パケット通信料の詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

1 待受画面で (iモード)を押し、[フルブラウザ]を選び を押す

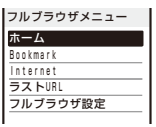

フルブラウザメニューが表示されます。

2 [Internet]→[URL入力]を選び を押す

URL入力画面が表示されます。

ホームに登録したインターネットホームページを表示する場合

[ホーム]を選択します。

ブックマークから表示する場合

[Bookmark]→フォルダ→ブックマークを選択します。

最後に表示したページを表示する場合

[ラストURL]を選択し、 (接続)を押します。

3 (編集)を押し、URLを入力する

「http://」を含み半角の英数字・記号512文字以内で入力します。

4 (接続)を押す

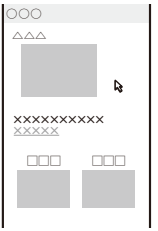

インターネットホームページが表示されます。

- アクセス設定が[利用しない]に設定されている場合、フルブラウザを利用するかどうかの確認画面が表示されます。[利用する]を選び[OK]を選択するとアクセス設定の設定が切り替わり、インターネットホームページが表示されます。(P.288)

- インターネットホームページによっては、表示に時間がかかる場合があります。
- フルブラウザは、次の機能には対応していません。
  - Flash画像の表示
  - プラグイン
  - メロディや音楽データの再生
  - Phone To
  - PDFデータの表示
- インターネットホームページによっては、自動的に通信する場合があります。

ホームページ表示中のボタン操作について

フルブラウザは、縦画面、横画面のどちらでも操作できます。
インターネットホームページ表示中に、以下のボタン操作ができます。

縦画面で操作する

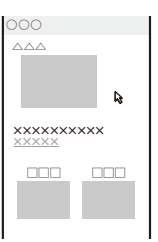

操作方法

操　作	ボタン操作
ポインタ移動※	▲▼◀▶を押します。
ズームアウト	1を押します。
上ページへスクロール	2を押します。
ズームイン	3を押します。
左ページへスクロール	4を押します。PCモードのときのみ操作できます。
PagePilot画面(ページ全体画面)を表示	5を押します。
右ページへスクロール	6を押します。PCモードのときのみ操作できます。
前のページへ戻る	7または 戻る(前ページ)を押します。
下ページへスクロール	8を押します。
次のページへ進む	9を押します。
ブックマーク一覧を表示	0を押します。
左ウィンドウに切替	マルチウィンドウを表示しているときに、*を押します。
右ウィンドウに切替	マルチウィンドウを表示しているときに、#を押します。

※ ポインタの移動速度は変更できます。(P.287)

ボタンに割り当てられた機能を変更する場合

機能メニュー[ショートカット一覧]を選択し、変更するボタンを選んで メニュー(編集)を押し、割り当てる機能を選択して 決定(完了)を押します。

お買い上げ時の状態に戻す場合は、ショートカット一覧画面で 戻る(リセット)を押し、[はい]を選択します。

- ジョグでページのスクロールはできますが、ページ内で項目選択などのポインタ移動はできません。ポインタ移動は4方向ボタンで行ってください。

横画面で操作する

FOMA端末を90度傾けた横画面で操作することができます。

1 フルブラウザ画面で メール(機能)を押し、[横画面切替]を選び メニュー を押す

インターネットホームページが横画面で表示されます。

操作方法

操　作	ボタン操作
ポインタ移動	▲▼◀▶を押します。
縦画面に切り替え	メール(縦切替)を押します。
前のページへ戻る	戻る(前ページ)を押します。
決定	メニューを押します。

- インターネットホームページを横画面表示しているときに メール(縦切替)を押しても、PagePilot画面を表示していた場合など、すぐには縦画面に切り替わらないことがあります。ページ表示画面に戻したときに縦画面に切り替わります。
- 全画面表示の設定/解除は縦画面で行ってください。(P.284)

ホームページ表示中の機能メニューについて

インターネットホームページを表示中に、メール(機能)を押して表示される機能メニューから次の操作ができます。

- 機能メニューからの操作は横画面では利用できません。縦画面に切り替えてから行ってください。
- ページ読み込み中は実行できない機能があります。

次ページにつづく

項　目	操作方法
前のページへ戻る	[前のページへ戻る]を選択
次のページへ進む	[次のページへ進む]を選択
情報を再読み込みする	[再読込]を選択
ブックマークに登録する	[Bookmark登録]→[完了]→フォルダを選択
別のサイトに接続する	[Bookmark操作]→フォルダ→ブックマークを選択
表示履歴を利用する※	[表示履歴]を選択
インターネットホームページを表示する	[Internet]を選択(P.280、283)
表示中のページをホームに登録する	[ホーム登録]→[はい]を選択
ホームに登録したインターネットホームページを表示する	[ホーム]を選択
横画面で表示する	[横画面切替]を選択
全画面で表示する	[全画面表示/解除]を選択
画像を保存する	[画像取得]→[保存]/[保存して設定]→画像を選択
マルチウィンドウで表示する	[ウィンドウ操作]を選択(P.283)
フレーム選択画面を表示する	[フレーム全体表示]を選択(P.283)
ページ内の文字列を検索する	[ページ内検索]を選択(P.285)
URLをメールで送信する	[メール作成]を選択(P.207)
文字を正しく表示する	[文字コード変換]を選択 ・文字コードを順番に変換し再表示します。
アニメーションを再度動作する	[リトライ]を選択
タイトルを表示する	[タイトル表示]を選択
URLを表示する	[URL表示]を選択 ・URLをコピーする場合は、(i)(コピー)を押します。
証明書を表示する	[証明書表示]を選択(P.284)
フルブラウザの設定をする	[フルブラウザ設定]を選択(P.286)
ボタンに割り当てられた機能を表示する	[ショートカット一覧]を選択(P.281)

※ メモリの空き容量が不足した場合、表示される縮小画面とは異なる画像が表示されることがあります。

ホームページ表示中のアクションメニューについて

インターネットホームページを表示中に、(i)(アクション)を押して表示されるアクションメニューから次の操作ができます。

- アクションメニューからの操作は横画面では利用できません。縦画面に切り替えてから行ってください。
- 実際に操作できるアクションメニューは、表示しているインターネットホームページやポインタの位置によって異なります。

項　目	操作方法
リンクを新しいウィンドウで表示する	[新ウィンドウで開く]を選択(P.283)
リンク先URLを表示する	[リンク先URL表示]を選択(P.283)
画像をダウンロードして保存する	[画像保存]を選択(P.285)
画像を保存して待受画面などに設定する	[画像保存して設定]を選択
大きく表示する	[ズームイン]を選択
小さく表示する	[ズームアウト]を選択
ページ全体から表示したい部分を選択する	[PagePilot]を選択(P.284)
範囲を選択したり、画面をつかんで移動する	[ドラッグ]を選択(P.284)
テキストをコピーする	[テキストコピー]を選択(P.284)
テキストを貼り付ける	[テキスト貼付]を選択(P.284)

URL履歴を使って表示する

URLを入力して表示したインターネットホームページを、URL履歴として50件まで記録します。URL履歴からインターネットホームページに直接接続できます。

- URL履歴が50件を超えると、古い履歴から順番に上書きされます。

1 フルブラウザメニューで[Internet]→[URL履歴]を選び ▭ を押す

URL履歴画面が表示されます。

URLを表示する場合

URL履歴にカーソルをあわせ、機能メニュー[URL表示]を選択します。▭(接続)を押すとインターネットホームページに接続します。

URL履歴をメールで送信する場合

URL履歴にカーソルをあわせ、機能メニュー[メール作成]を選択します。

- iモードメール作成・送信(P.207操作2～5)と同じ操作を行ってください。

URL履歴を削除する場合

URL履歴にカーソルをあわせ、機能メニュー[削除]→[1件削除]→[はい]を選択します。複数選択して削除する場合は、機能メニュー[削除]→[選択削除]を選択し、URL履歴を複数選択して ▭(完了)を押し、[はい]を選択します。すべてのURL履歴を削除する場合は、機能メニュー[削除]→[全件削除]を選択し、端末暗証番号を入力して[はい]を選択します。

2 URL履歴を選び ▭(接続)を押す

URL履歴のインターネットホームページに接続します。

マルチウィンドウで表示する

複数のインターネットホームページを開き、ウィンドウを切り替えて表示できます。

- ウィンドウは最大5つ表示できますが、表示するインターネットホームページによっては、最大数まで表示できないことがあります。

例：ホームを新しいウィンドウに表示する場合

1 フルブラウザ画面で ✉(機能)を押し、[ウィンドウ操作]を選び ▭ を押す

リンクを新しいウィンドウで表示する場合

フルブラウザ画面でリンクにカーソルをあわせ、▭(アクション)を押し、[新ウィンドウで開く]を選択します。

リンク先のURLを表示する場合

フルブラウザ画面でリンクにカーソルをあわせ、▭(アクション)を押し、[リンク先URL表示]を選択します。

2 [新ウィンドウで開く]を選び ▭ を押す

裏ウィンドウで開く場合

[裏ウィンドウで開く]を選択します。

ウィンドウを閉じる場合

[ウィンドウを閉じる]→[OK]を選択します。

ウィンドウを切り替える場合

[ウィンドウ切替]→切り替えるウィンドウを選択します。

3 [ホーム]を選択する

新しいウィンドウにホームが表示されます。

ブックマークから表示する場合

[Bookmark]→フォルダ→ブックマークを選択します。

URLを入力して表示する場合

[Internet]→[URL入力]を選択し、▭(編集)を押し、URLを入力して ▭(接続)を押します。

URL履歴から表示する場合

[Internet]→[URL履歴]→URLを選択します。

フレームページを表示する

複数のフレームで構成されたインターネットホームページを表示できます。フレーム選択画面からフレームを選択してページを表示します。

1 フレーム選択画面で ▲▼ でフレームを選び ▭ を押す

選択したフレームが表示されます。

フレーム選択画面に戻る場合

機能メニュー[フレーム全体表示]を選択します。

次ページにつづく

画面表示を切り替える

画面にガイド表示を表示するかどうかを設定できます。

1 フルブラウザ画面で ✉(機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [全画面表示/解除]を選び ▤ を押す

全画面表示/解除が設定されます。

SSL/TLS対応のページを表示する

フルブラウザでは、URLが「https://」から始まるSSL/TLS対応のページを表示できます。

- SSL/TLSは、認証/暗号技術を使用して安全にデータ通信を行う方式です。



SSL/TLS対応のページを表示する場合、上の画面が表示されます。SSL/TLS対応のページを表示すると、「🔒」が表示されます。

証明書を表示する場合

機能メニュー［証明書表示］→証明書を選択します。

ページ全体から表示したい部分を選択する

1 フルブラウザ画面で ⓘ(アクション)を押し、[PagePilot]を選び ▤ を押す

ページ全体が表示されます。

2 ▲▼/◀▶ で表示する部分を選択し、▤ を押す

選択した部分が表示されます。

● メモリの空き容量が不足した場合、表示される縮小画面とは異なる画像が表示されることがあります。

ドラッグする

フルブラウザ画面でドラッグ操作を行い、範囲を選択したり、画面をつかんで移動することができます。

- サイトによっては、ドラッグできないものもあります。

例：範囲を選択する場合

1 フルブラウザ画面で ⓘ(アクション)を押し、[ドラッグ]を選び ▤ を押す

ポインタ「↖」が「✋」に変わります。

2 始点を選び ▤ を押す

ポインタが「✊」に変わります。

画面をつかんで移動する場合

つかむ位置で ▤ を押し、▲▼/◀▶ で画面を移動します。

3 ▲▼/◀▶ で範囲を選択し、▤ を押す

範囲が選択され、ポインタが「✋」に戻ります。

ドラッグを終了する場合

CLR を押します。

テキストをコピーする

1 フルブラウザ画面で ⓘ(アクション)を押し、[テキストコピー]を選び ▤ を押す

ポインタ「↖」が「I」に変わります。

2 始点を選び ▤ を押す

3 ▲▼/◀▶ で終点を選び ▤ を押す

テキストがコピーされます。

テキストを貼り付ける場合

フルブラウザ画面のテキストボックスでⓘ(アクション)を押し、［テキスト貼付］を選択します。

ページ内の文字列を検索する

1 フルブラウザ画面で (機能)を押し、[ページ内検索]を選び を押す

2 [検索文字列]に検索キーワードを入力する

全角25文字、半角50文字以内で入力します。

3 [完全一致]に[ON]/[OFF]を選択する

4 [大文字小文字区別]に[ON]/[OFF]を選択する

5 (実行)を押す

検索した文字列が反転表示されます。

前後の検索結果を表示する場合

(前検索)/ (次検索)を押します。

画像をアップロードする

画像のアップロードに対応しているインターネットホームページでは、データBOXまたはmicroSDメモリーカードに保存されている画像をアップロードすることができます。

- アップロードする方法は、インターネットホームページによって異なります。

1 フルブラウザ画面で「select」ボタンを選び を押す

2 データBOXまたはmicroSDメモリーカードのマイピクチャから画像を選択する

- アップロードできる画像は次のとおりです。

カテゴリ	ファイル形式	ファイルサイズ	画像サイズ
マイピクチャ	GIF/JPEG	80Kバイト以下※	–

※ 1件あたりのサイズです。複数の画像や文字列を含む場合は、合計で100Kバイト以下となります。

画像を保存する

インターネットホームページから画像をダウンロードして、データBOXやmicroSDメモリーカードに保存できます。

- 保存できる画像は、1Mバイト以下のGIF画像、JPEG画像、PNG画像、BMP画像です。PNG画像とBMP画像はmicroSDメモリーカードにのみ保存できます。
- 画像サイズが[UXGA (1600×1200)]を超えるGIF画像、[待受(480×864)]を超えるGIFアニメはデータBOXに保存できません。また、JPEG画像によってはデータBOXに保存できないことがあります。

1 フルブラウザ画面で保存したい画像にポインタをあわせる

2 (アクション)を押し、[画像保存]を選び を押す

保存先選択画面が表示されます。

[データBOX]:
データBOXに保存します。保存するフォルダを選択します。

[microSD]:
microSDメモリーカードに保存します。

3 保存先を選び を押す

選択した保存先に画像が保存されます。

ブックマークを管理する

フルブラウザのブックマークを200件まで登録できます。

- ブックマークのフォルダー覧画面やブックマーク一覧画面から操作できる機能については、P.191をご覧ください。(フルブラウザでは、URLも変更することができます)
- 「http://」を含み半角の英数字・記号512文字までのURLを登録できます。
- ブックマークは最大16個のフォルダで管理できます。
- ブックマークのフォルダ名は全角16文字、半角32文字まで入力できます。
- メモリの空き容量が不足した場合、表示される縮小画面とは異なる画像が表示されることがあります。

次ページにつづく

ブックマークを編集する

ブックマークのタイトルやURLを変更できます。

1 フルブラウザメニューで[Bookmark]→フォルダを選び ▭ を押し、ブックマークを選び ✉ (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [編集]を選び ▭ を押す

ブックマーク編集画面が表示されます。

3 [タイトル]を選び ▭ を押し、タイトルを入力する

全角12文字、半角24文字以内で入力します。

4 [URL]を選び ▭ を押し、URLを入力する

「http://」を含み半角の英数字・記号512文字以内で入力します。

5 i (完了)を押す

編集した内容が保存されます。

フルブラウザの設定をする

フルブラウザに関する各種の機能を設定します。

- インターネットホームページ表示中に機能メニューから操作することもできますが、一部の機能は実行できません。

ホームURLを登録する

ホームに設定するインターネットホームページのURLを登録できます。お買い上げ時は、「http://www.google.co.jp」がホームURLとして登録されています。

1 フルブラウザメニューで[フルブラウザ設定]→[ホーム設定]を選び ▭ を押す

2 i (編集)を押し、URLを入力して ▭ (確定)を押す

「http://」を含み半角の英数字・記号512文字以内で入力します。

Cookieについて設定する

Cookieとは、インターネットホームページに接続したときに、FOMA端末にユーザ名やアクセス日時、アクセス回数などのデータを一時的に記録するしくみです。次回同じインターネットホームページに接続したときにその情報が参照されます。

インターネットホームページ接続時にCookieを送受信するかどうかを設定できます。

- Cookieを有効にすることで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- インターネットホームページによっては、Cookieを無効にすると正常に表示・利用できない場合があります。

1 フルブラウザメニューで[フルブラウザ設定]→[Cookie設定]を選び ▭ を押す

[有効]:
Cookieを常に有効にします。

[送信時に確認]:
Cookieを送信するかどうかを選択できます。

[受信時に確認]:
Cookieを受信するかどうかを選択できます。

[送受信時に確認]:
Cookieを送受信するかどうかを選択できます。

[無効]:
Cookieを常に無効にします。

Cookieを全件削除する場合
[Cookie削除]を選択し、端末暗証番号を入力して[はい]を選択します。

2 Cookieを有効にするかどうかを選び ▭ を押す

Cookie設定が設定されます。

● 別のFOMAカードに差し替えると、Cookie設定は[無効]に変更されます。

JavaScriptの有効/無効を設定する

JavaScriptとは、インターネットホームページ上で使われているプログラム言語で、動きのあるホームページなどで利用されています。
インターネットホームページにJavaScriptが使われているとき、プログラムを実行させるかどうかを設定できます。

- インターネットホームページによっては、無効にすると正常に表示できない場合があります。

1 フルブラウザメニューで[フルブラウザ設定]→[Script設定]を選び を押す

[有効(自動通信)]:
通信時にプログラムを自動で実行します。

[有効(通信時確認)]:
通信時にプログラムを実行するかどうかを確認します。通信時の確認画面で[はい(以後非表示)]を選択すると、設定は自動的に[有効(自動通信)]に切り替わります。

[無効]:
プログラムを実行しません。

2 プログラムの実行方法を選び を押す

Script設定が設定されます。

[有効(自動通信)]を選択した場合
[はい]を選択します。

表示モードを設定する

フルブラウザ起動時の表示モードを設定します。

1 フルブラウザメニューで[フルブラウザ設定]→[表示モード設定]を選び を押す

[PCモード]:
パソコン用の画面サイズで表示します。

[ケータイモード]:
FOMA端末の横幅にあわせて縮小表示します。

2 表示モードを選び を押す

表示モード設定が設定されます。

画像を表示しないようにする

インターネットホームページを表示するときに、画像を表示するかどうかを設定できます。

1 フルブラウザメニューで[フルブラウザ設定]→[画像表示設定]を選び を押す

2 [ON]/[OFF]を選び を押す

画像表示設定が設定されます。

画面の表示倍率を設定する

フルブラウザ画面の表示倍率を設定できます。

1 フルブラウザメニューで[フルブラウザ設定]→[画面倍率]を選び を押す

2 画面倍率を選び を押す

[75%]、[100%]、[125%]、[150%]、[175%]、[200%]から選択します。

スクロール中にページ全体を表示する

スクロール中に自動的にページ全体を表示するかどうかを設定できます。

1 フルブラウザメニューで[フルブラウザ設定]→[PagePilot設定]を選び を押す

2 [移動中表示する]/[移動中表示しない]を選び を押す

PagePilot設定が設定されます。

ポインタの移動速度を設定する

ポインタを移動する速さを設定できます。

1 フルブラウザメニューで[フルブラウザ設定]→[ポインタ速度設定]を選び を押す

2 ポインタの移動速度を選び を押す

[1(遅い)]、[2〜4]、[5(速い)]から選択します。

次ページにつづく

新しいウィンドウを自動で開くかどうかを設定する

インターネットホームページのJavaScriptから新規ウィンドウを開く指示があったときに、自動でウィンドウを開くかどうかを設定できます。

1 フルブラウザメニューで[フルブラウザ設定]→[ウィンドウオープンガード]を選び を押す

[有効]:
新規ウィンドウを開きません。

[無効]:
新規ウィンドウを開きます。

2 [有効]/[無効]を選び を押す

ウィンドウオープンガードが設定されます。

Refererの送信について設定する

Refererとはリンク元情報のことです。Refererを送信すると、どのページからアクセスしているかの情報がサイトに送信されます。
リンクを選択してインターネットホームページを表示したときに、Refererを送信するかどうかを設定できます。

- Refererを使用することで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- インターネットホームページによっては、Refererを送信しないと正常に表示できない場合があります。

1 フルブラウザメニューで[フルブラウザ設定]→[Referer設定]を選び を押す

2 [送信する]/[送信しない]/[毎回確認]を選び を押す

Referer設定が設定されます。

フルブラウザ機能を利用するかどうかを設定する

フルブラウザ機能を利用するかどうかを設定できます。

1 フルブラウザメニューで[フルブラウザ設定]→[アクセス設定]を選び を押す

[利用する]:
フルブラウザを利用できます。

[利用しない]:
フルブラウザ起動時にアクセス設定画面が表示されます。

2 フルブラウザ機能を利用するかどうかを選び を押す

3 [OK]を選び を押す

アクセス設定が設定されます。

● 別のFOMAカードに差し替えると、アクセス設定は[利用しない]に変更されます。

フルブラウザの設定内容を確認する

1 フルブラウザメニューで[フルブラウザ設定]→[フルブラウザ設定確認]を選び を押す

設定内容が表示されます。

フルブラウザの設定を初期状態に戻す

フルブラウザ設定をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

1 フルブラウザメニューで[フルブラウザ設定]→[フルブラウザ設定リセット]を選び を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 端末暗証番号を入力し、 を押す

3 [はい]を選び を押す

フルブラウザ設定がリセットされます。